

VORZE A10 PISTON SA +PLUS ご利用ガイド

製品内容：

A10ピストンSA +PLUS 本体
A10ピストンSA専用ホール
ご利用ガイド
USB-C充電ケーブル
VORZEスムースローション 50ml

メディアプレイヤーについて

本製品に対応する最新版のメディアプレイヤーをダウンロードのうえ、プレイヤーが提示する正しい手順でご利用ください。最新版プレイヤーについてはVORZE公式サイトをご参照ください。

※動画連動機能をご利用の際は、LPEG POINTへの会員登録が必要になります。

VORZE公式サイト:拡張機能のご案内
<https://www.vorze.jp/a10pistonsa/specs/#extension>



動画連動の手順

- ①動画を視聴するスマホ/タブレットのBluetooth機能と位置情報をONにします。パソコンで視聴する場合、内蔵されているBluetooth機能が市販の汎用Bluetoothアダプタをご利用ください。
- ②最新のメディアプレイヤーを起動し、LPEG POINTの会員情報でログインします。
- ③本製品の電源を入れ、スタンバイ状態にしておきます。
- ④プレイヤーの設定画面からBluetoothで周辺機器を検索させます。本製品が認識され、自動接続されるとモードランプが青に変わります。
- ⑤設定画面からコンテンツ画面に戻り、選択した動画を再生すると連動が開始されます。

トラブルシューティング

インナーケースが取り出せない	ロックも解除できず引き出せない場合、インナーケースと本体の溝が合っていない可能性があります。その場合はそのままインナーケースを引き抜いてください。
モードランプ赤と青が交互に点滅してボタン操作ができない	イジェクトボタンを押し、動作モードへ切り替えてください。
モードランプ青が点灯してボタン操作ができない	専用無線アダプタやスマホアプリと接続されていないか確認してください。
パーツの破損や紛失	info@vorze.jpにお問い合わせください。



機能や最新情報について詳しくは公式サイトで確認できます。本製品は【+1D】対応製品です。詳しくはサイトへ。 <https://www.vorze.jp/>

Rends 株式会社RENDS
<https://www.rends.jp>
サポートなどに関するお問い合わせ。
info@vorze.jp




vorze.jp



rends.jp

本製品はジョークグッズとして製造・販売しています。お遊び(お使い)になる際は自己責任となります。万一、本製品使用により生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、一切責任を負えませんのでご了承ください。

基本操作方法

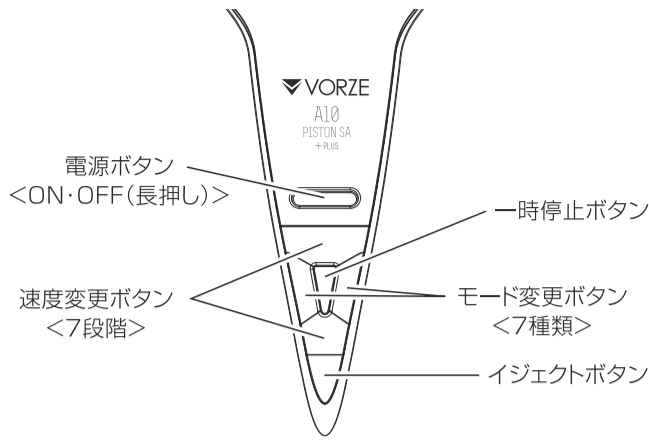

電源ON：電源ボタン長押し
電源OFF：電源ボタン長押し/30秒間無操作(自動電源OFF)
※BLE動作時は電源ボタン以外の操作はできません。
BLE=Bluetooth Low Energy


電源ランプとモードランプ

電源ON：電源ランプ(緑)とモードランプ(白)が点灯
電源OFF：電源ランプとモードランプが消灯
BLE動作時：モードランプ(青)が点灯

<モードランプとパターン>

モード変更ボタンでモード(モードランプ)が切り替わります。


白	ストレートモード
水	ハンドジョブモード
桃	ブロージョブモード
緑	ディープスロットモード
黄	イラマチオモード
青	インサートモード
赤	ランダムモード

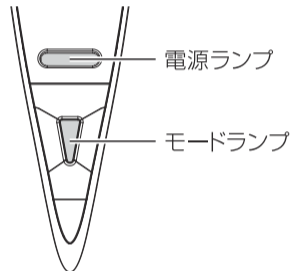

<異常動作が確認された場合>
・使用中に大きな負荷が加わった場合、モードランプが赤点滅し本体の電源が強制的に落ちます。

充電方法

本体背面の充電ジャックにUSB-C充電ケーブルを接続してください。USB-Cアダプタは1A以上(3A以上推奨)を使用してください。

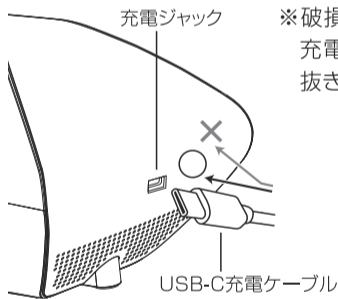


※破損の原因となりますので、USB-C充電ケーブルはまっすぐにプラグを抜き挿してください。

充電中：電源ランプ(緑)点滅
満充電：電源ランプ消灯
充電少：電源ランプ(赤)点滅


充電中は動作させることができません。充電ケーブルを抜いてから電源ONしてください。また動作中に充電ケーブルを差し込むと、自動的に動作が停止します。

専用ホールの取付方法

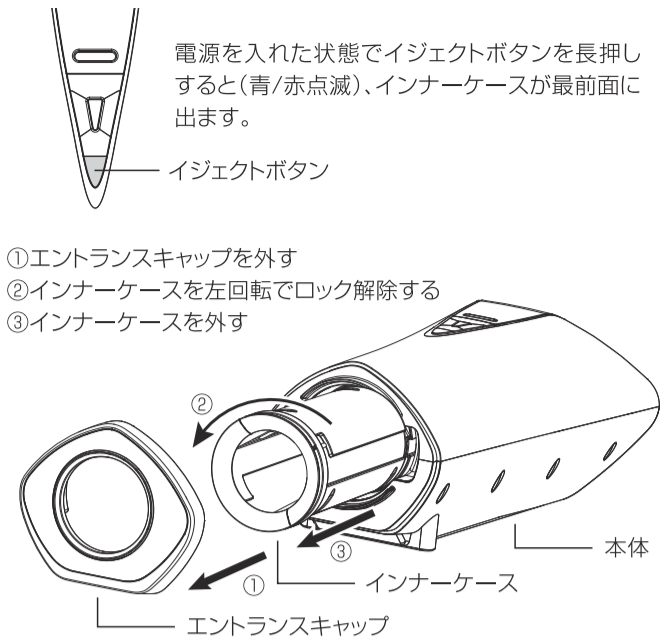


- ①エントランスキャップを外す
- ②インナーケースを左回転でロック解除する
- ③インナーケースを外す

- ④専用ホールをセットする

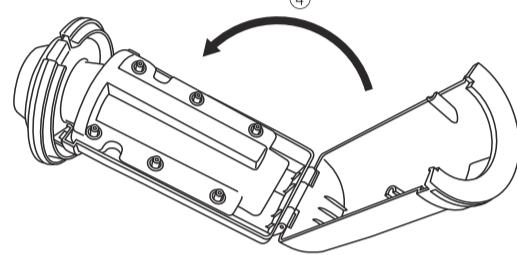



- ⑤本体にインナーケース凹と本体凸をあわせるように挿し込む
- ⑥インナーケースを右回転でロックする
- ⑦エントランスキャップを挿し込む

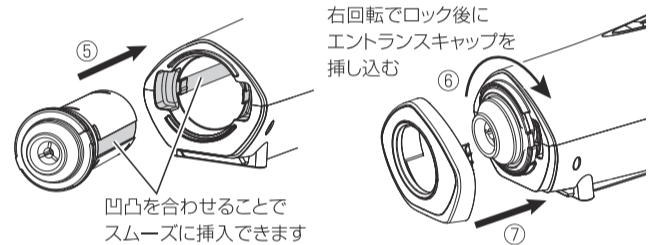

- ⑧イジェクトボタンを押し、インナーケースを動作位置に戻す


メンテナンス方法

水洗OK

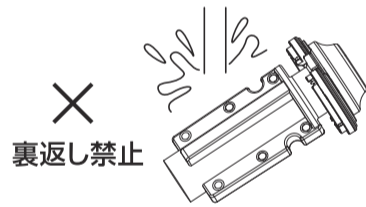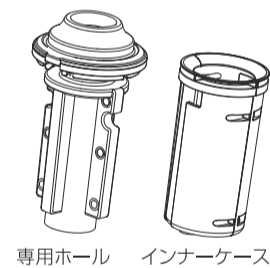

専用ホールは裏返して洗淨しないでください。破損の原因となります。

水洗不可

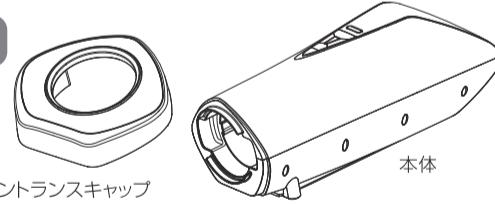

本体、エントランスキャップは防水ではありません。乾いた布で拭くなど、水洗いは避けてください。また、水分が付着した場合は速やかに拭き取ってください。

重大な警告

以下の注意を守らないと、火災・感電による死亡や大けがの原因になります。

- 本製品はモーターに大変強い負荷が掛かっています。60分以上の連続使用はしないでください。
- ご使用の際はVORZEスムースローションを適量ご使用ください。また、専用ホール以外の部分にローション等の液体を付着させないでください。
- 動作中に対象物を挿入するのは危険です。必ず事前に対象物を挿入してから、徐々にスピードを上げてご使用ください。
- 充電する際、付属のUSB-C充電ケーブル以外使用しないでください。
- ご使用前に本製品及び専用ホール等に破損等がないか確認し、破損が確認された場合は速やかに使用を中止してください。
- お客様ご自身の分解・修理・改造は行わないでください。
- 本製品を湿気・埃の多い場所や、油煙・蒸気の当たる場所に置かないでください。また、本製品の高温下での使用は避け、内部に水や異物を入れないでください。
- 本製品をこども・ペットの手の届くところに保管しないでください。
- 本製品の上に物を置いたり、床に放置したり、不安定な場所に置かないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の端子部分を直接手で触らないでください。
- お客様が本製品の使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止して医師の診断を受けてください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の薬品を使用するお手入れは行わないでください。

VORZE A10 PISTON SA+PLUS 製品保証書

保証期間	ご購入日から3ヶ月	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	- -
ご購入日	年	月 日
販売店名		

■保証内容
ご利用ガイドまたはその他の記載事項に基づき適切な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合には下記免責事項を除き、当該製品の修理または交換を無償にて行います。
※保証期間を過ぎたものに関しては有償となります。
※本保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
※消耗品(内蔵電池・専用ホール・USB-C充電ケーブル・インナーケース・エントランスキャップ)は対象ではありません。

■免責事項
①保証請求に際し、本保証書と購入時のレシート又は領収書の提示が無い場合。
②保証書にご購入年月日の記載が無い場合、又は購入日の確認できる書類(レシート等)がない場合。
③ご利用ガイド、製品本体のラベルなどに記載の注意事項に反するお取り扱い、あるいはご使用中における落下、衝撃、水濡れ等に起因する故障又は損傷。
④不適切な使用方法、故意もしくは重大な過失による損傷、あるいは当社以外で行われた修理・改造が原因の損傷。
⑤火災、地震、風水害、塩害、落雷、その他天変地異、あるいは使用電源等外部要因の異常に起因する故障または損傷。